

3. 安全にご使用いただくために


⚠ 危険

- ⊖ ホースのねじ部の取付け、取外しをご自分でされるとガス漏れの原因となりますのでお近くのLPガス販売店にお願いしてください。
- ① ホースにガス漏れ等の異常が発見された時は、つまみのあるガス栓の場合はつまみを閉じ、また、つまみのないガス栓の場合はガス栓側ソケットのみをはずし、LPガス販売店に直ちに連絡してください。
- ⊖ 分解、改造等をするとうガス漏れによる事故が発生する原因となりますので分解、改造等をしないでください。
- ⊖ ホースに炎を近づけないでください。



⚠ 警告

- ① ホース金属部に著しいさびや変形、ホース本体に亀裂・ひび割れ・切傷・摩耗・輻射熱による変色等異常が発見された場合は、ガス漏れやホースの抜けなど事故につながるおそれがあります。直ちにLPガス販売店に連絡して新品に買い換えてください。ホースを使用する場合は、ガス機器等の排熱、輻射熱の影響を受けないようにしてください。



⚠ 注意

- ⊖ ホースにものを乗せたり、落としたりしないでください。
- ⊖ ホースを踏まないでください。
- ⊖ ホースに洗剤や薬品をかけないようにしてください。万が一かかった場合は、すぐにふき取ってください。
- ① 迅速継手をガス栓から外した時は、迅速継手及びガス栓の接続口に保護キャップを取り付けてください。
- ① ペットを飼われている方はペットがホースをかまないよう注意してください。かみ傷が認められたら新しいものと交換してください。

お願い

- ・ ガス機器を交換する場合は、LPガス販売店に連絡してホースも同時に買い換えてください。
- ・ ホースは製造後7年経過したものは経年劣化が予測されますのでLPガス販売店に連絡して、買い換えてください。

お客様向け

LPガス用

継手金具付燃焼器用ホース

取扱説明書

製造元・販売元



株式会社十川ゴム

〒550-0015 大阪市西区南堀江4丁目2番5号
TEL. (06) 6538-1261

911011-②-016

ご使用される皆様へ

はじめに

このたびは、L Pガス用燃焼器用ホース（以下、ホースという）をお買い上げ頂きありがとうございました。

この取扱説明書は、L Pガスをご使用になるみなさまを対象にホースの取扱いについて、「安全のための注意」、「製品説明」、「安全にご使用いただくために」の順に作成しています。

L Pガスを安全・快適にご使用頂くため、この取扱説明書を良く読んで正しく使用してください。


1. 安全のための注意

この取扱説明書には、記述説明文の前に、△や⊘、❗が付してありますが、それぞれの表示は以下の内容を表現したものです。

	危害、損害の程度
⚠ 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
⚠ 警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
⚠ 注意	取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。
お願い	この表示は本機器を安全・快適に使うため、是非理解して頂きたい事項を示しています。
⊘：一般的な禁止 ❗：必ずおこなう	


2. 製品説明

●この製品は、燃焼器と可とう管ガス栓またはヒューズガス栓とを接続するホースです。ガス栓や燃焼器等へのねじ接続はL Pガス販売業者に連絡して、接続してもらってください。この製品は、日本エルピーガス機器検査協会の検査に合格した製品で下記の合格シールが貼付されています。



コンロ、炊飯器等の移動式燃焼器と給湯器、ふろがま等の固定式燃焼器（ねじ接続のみ）の双方に使用できます。

● 各部の名称

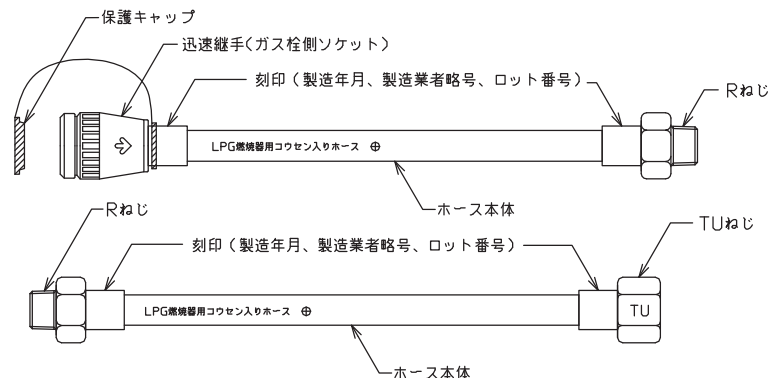

● 迅速継手（ガス栓側ソケット）のガス栓への接続方法と取りはずしかた（ねじ部の取付け、取外しは、お近くのL Pガス販売店にお願いしてください。）

	接続は、右記の順に行ってください。（機器栓閉確認→ガス栓側接続→ガス栓開）
接続方法	<p>ガス栓側</p> <p>●コンセント型ガス栓（壁埋込式）の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ソケット本体を持ち“カチッ”と音がして止まるまでいっばいに差込んでください。（スリーブがとび出します） <p>●露出コンセント型ガス栓の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ソケット本体を持ち“カチッ”と音がするまで差込んでください。（スリーブがとび出します） <p>●ゴム管差込み型ガス栓の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> まずガス栓用プラグをガス栓用プラグの取扱説明書に従いガス栓に取り付けてください。 次にソケット本体を持ち“カチッ”と音がするまで差込んでください。（スリーブがとび出します）
	<p>取りはずしは、右記の順に行ってください。（機器栓閉確認→ガス栓側はずし）</p> <p>●コンセント型ガス栓（壁埋込式）の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> コンセント型ガス栓の取扱説明書に従ってはずしてください。 <p>●露出コンセント型ガス栓の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ガス栓を締めてください。 スリーブを矢印の方向に引張りソケットを外してください。 キャップをはめてください。 <p>●ソケットがはずれない場合は、無理に力を加えず、販売店または最寄りのガス会社にご連絡ください。</p>
保管方法	<p>●ソケット部に異物が入らないように両端ソケット部に付属のキャップをはめ、冷暗所に保管してください。</p>

ガス栓側ソケットには、回転のため若干のあそびがありますが、これは故障ではありません。無理な力を加えないようにお使いください。接続時に異常を感じた場合は、使用を取りやめL Pガス販売店にご相談ください。